

Перф. примен.


Справ. №

Подп. и дата  
Взам. инв. №  
Инв. № докл.

Подп. и дата


Инв. № подп.

Вид А (повернуто)

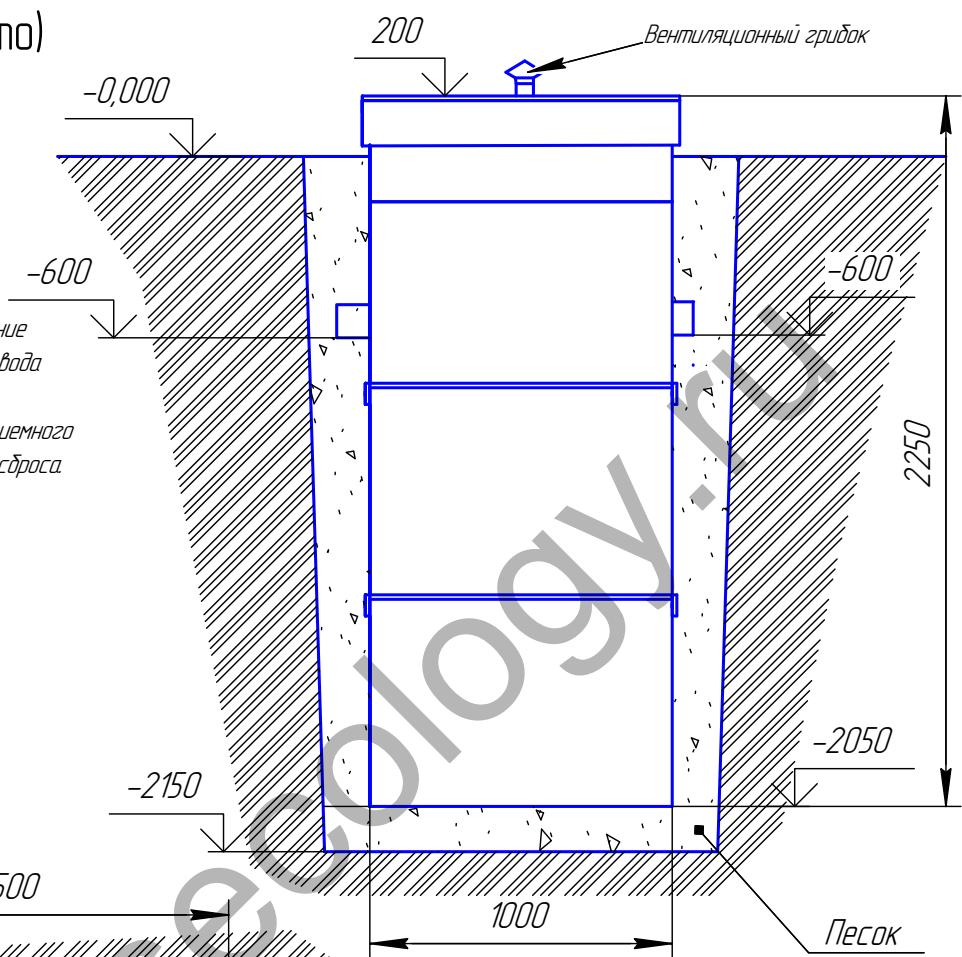

- А – приемная камера
- Б – аэротенк 1 ступени
- В – вторичный отстойник
- Г – аэротенк 2 ступени
- Д – третичный отстойник
- Е – камера для очищенной воды с/т или п/в
- Ж – стабилизатор ила
- З – компрессорный отсек с элементами управления
- И – компрессор

Варианты расположения  
подводящего трубопровода

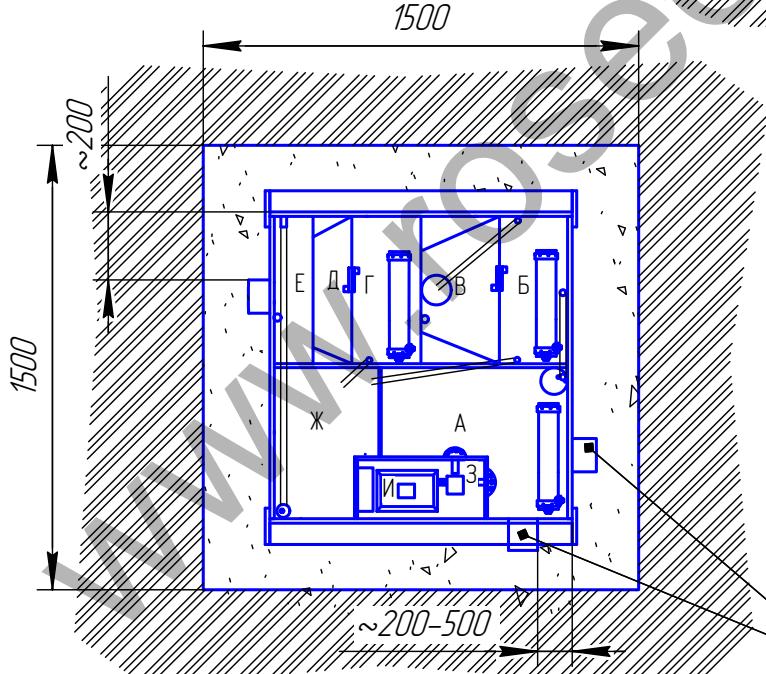

ЗАО "РосЭкология"  
Телефон: +7 (495) 225-52-20

Монтажная схема ЭКОРОС 1

[www.rosecology.ru](http://www.rosecology.ru)

Лит.	Масса	Масштаб
		1:25

Лист Листов 1